




LIGHTING SOLUTION

บริษัท โล่ติ้ง โซลูชั่น จำกัด

ข้อกำหนดการ Wiring อุปกรณ์

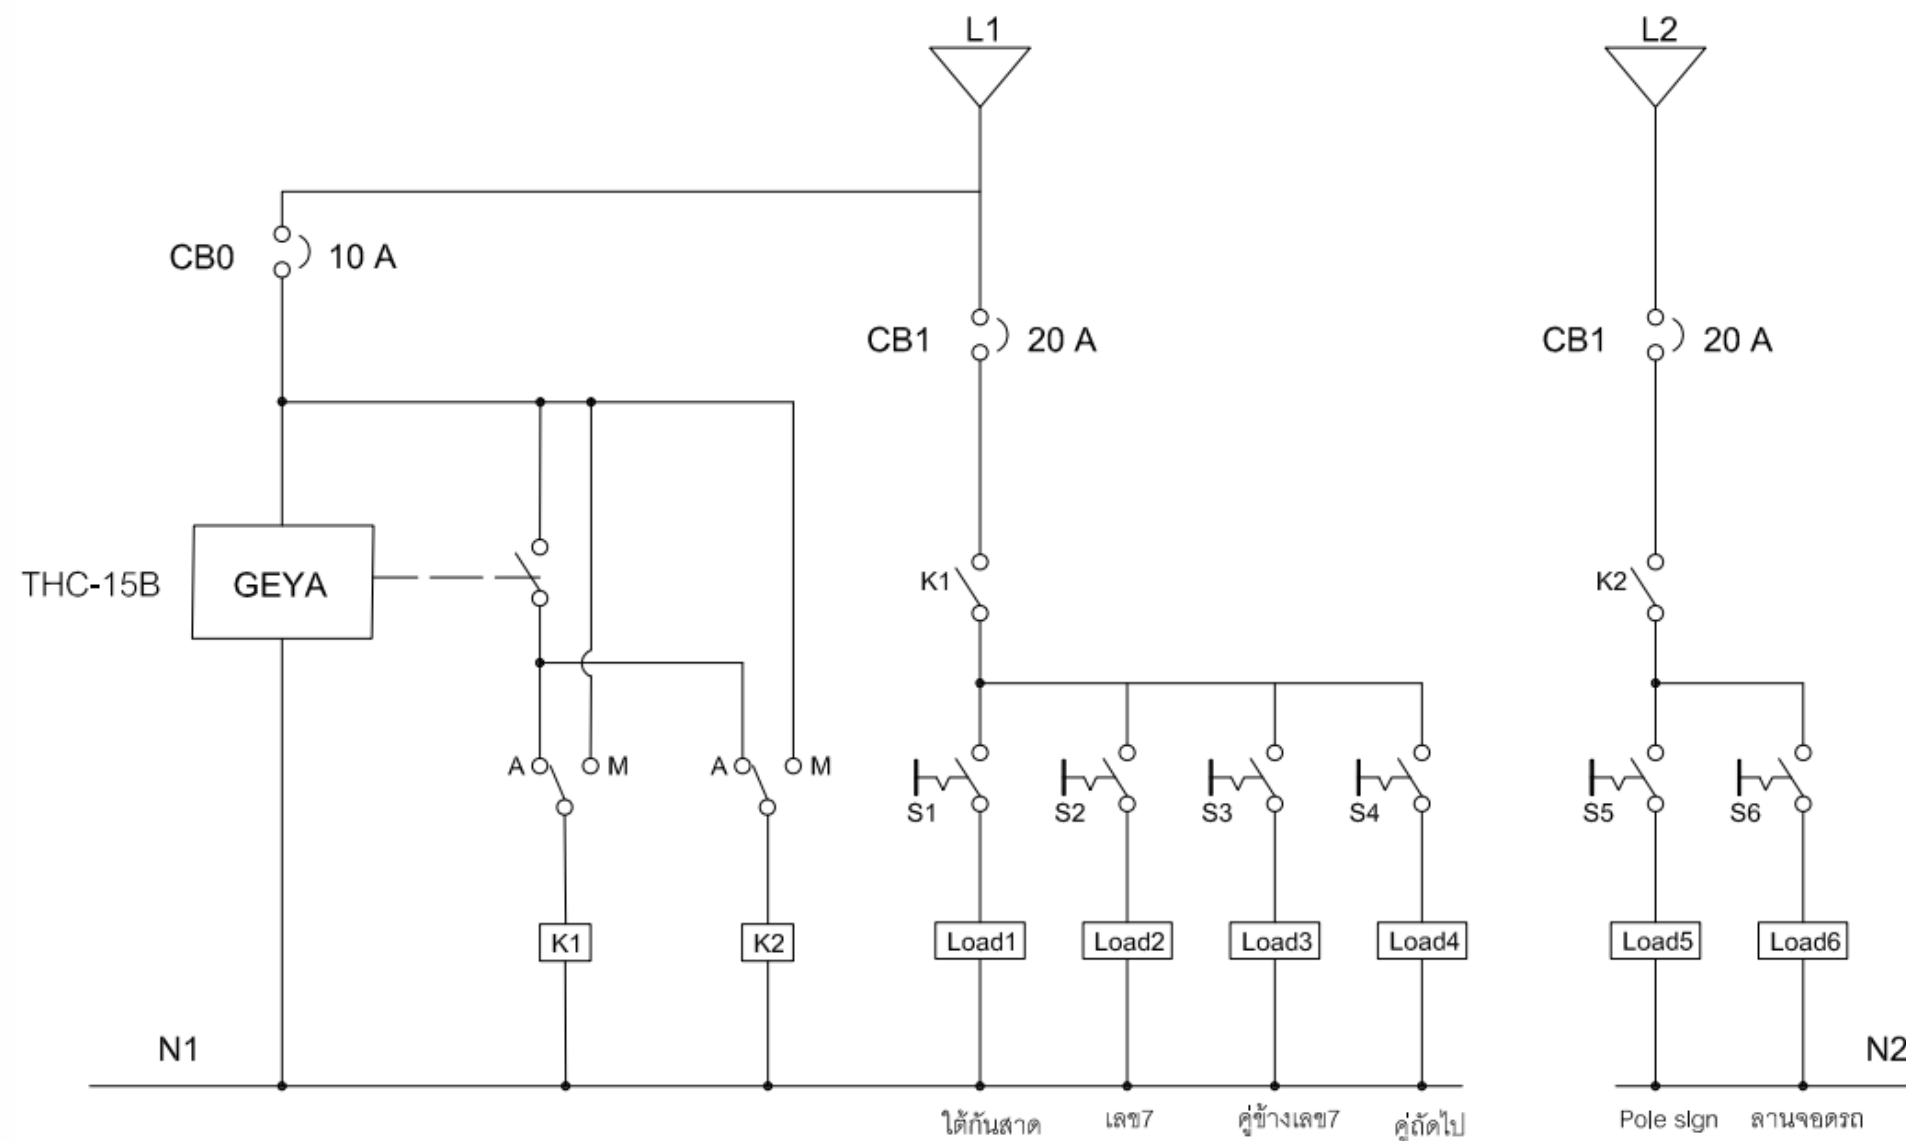

Note : S1,S2,S3,S4,S5,S6 = Switch ยี่ห้อ Panasonic

ให้ Switch อยู่ในกล่อง Control

: S1, Load1 = ไฟใต้กันสาด

: S2, Load2 = ไฟป้ายเลข 7

: S3, Load3 = ไฟตู้ข้างเลข 7

: S4, Load4 = ไฟป้ายตู้ถัดไป

: S5, Load5 = ไฟป้าย Pole Sign

: S6, Load6 = ไฟลานจอดรถ

: Magnetic สามารถรับโหลดได้ $\geq 20A$, $AC3 \geq 10A$

: เตรียม Terminal สำหรับ Input (L,N,G)


: เตรียม Terminal สำหรับ Output (L,N,G)

จำนวน 6 ชุด ตามลำดับ Switch


: ติดตั้ง Label ตามลำดับ Switch

: ติดตั้ง Label ที่หน้าตู้ Control ; "Lighting Control Panel"

ตัวอย่างการติดตั้งสวิตช์ สำหรับไฟป้ายยาว

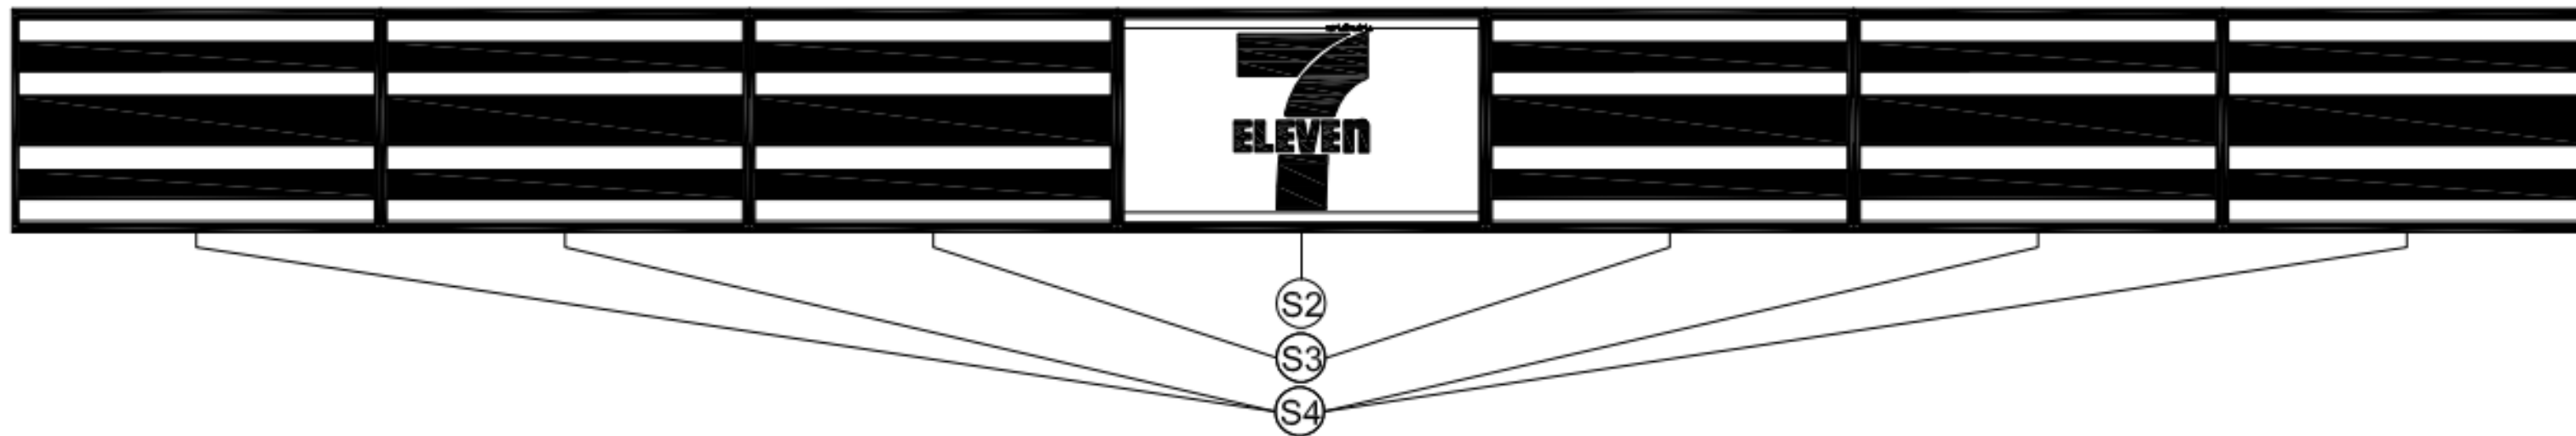

ตัวอย่างตู้คอนโทรล

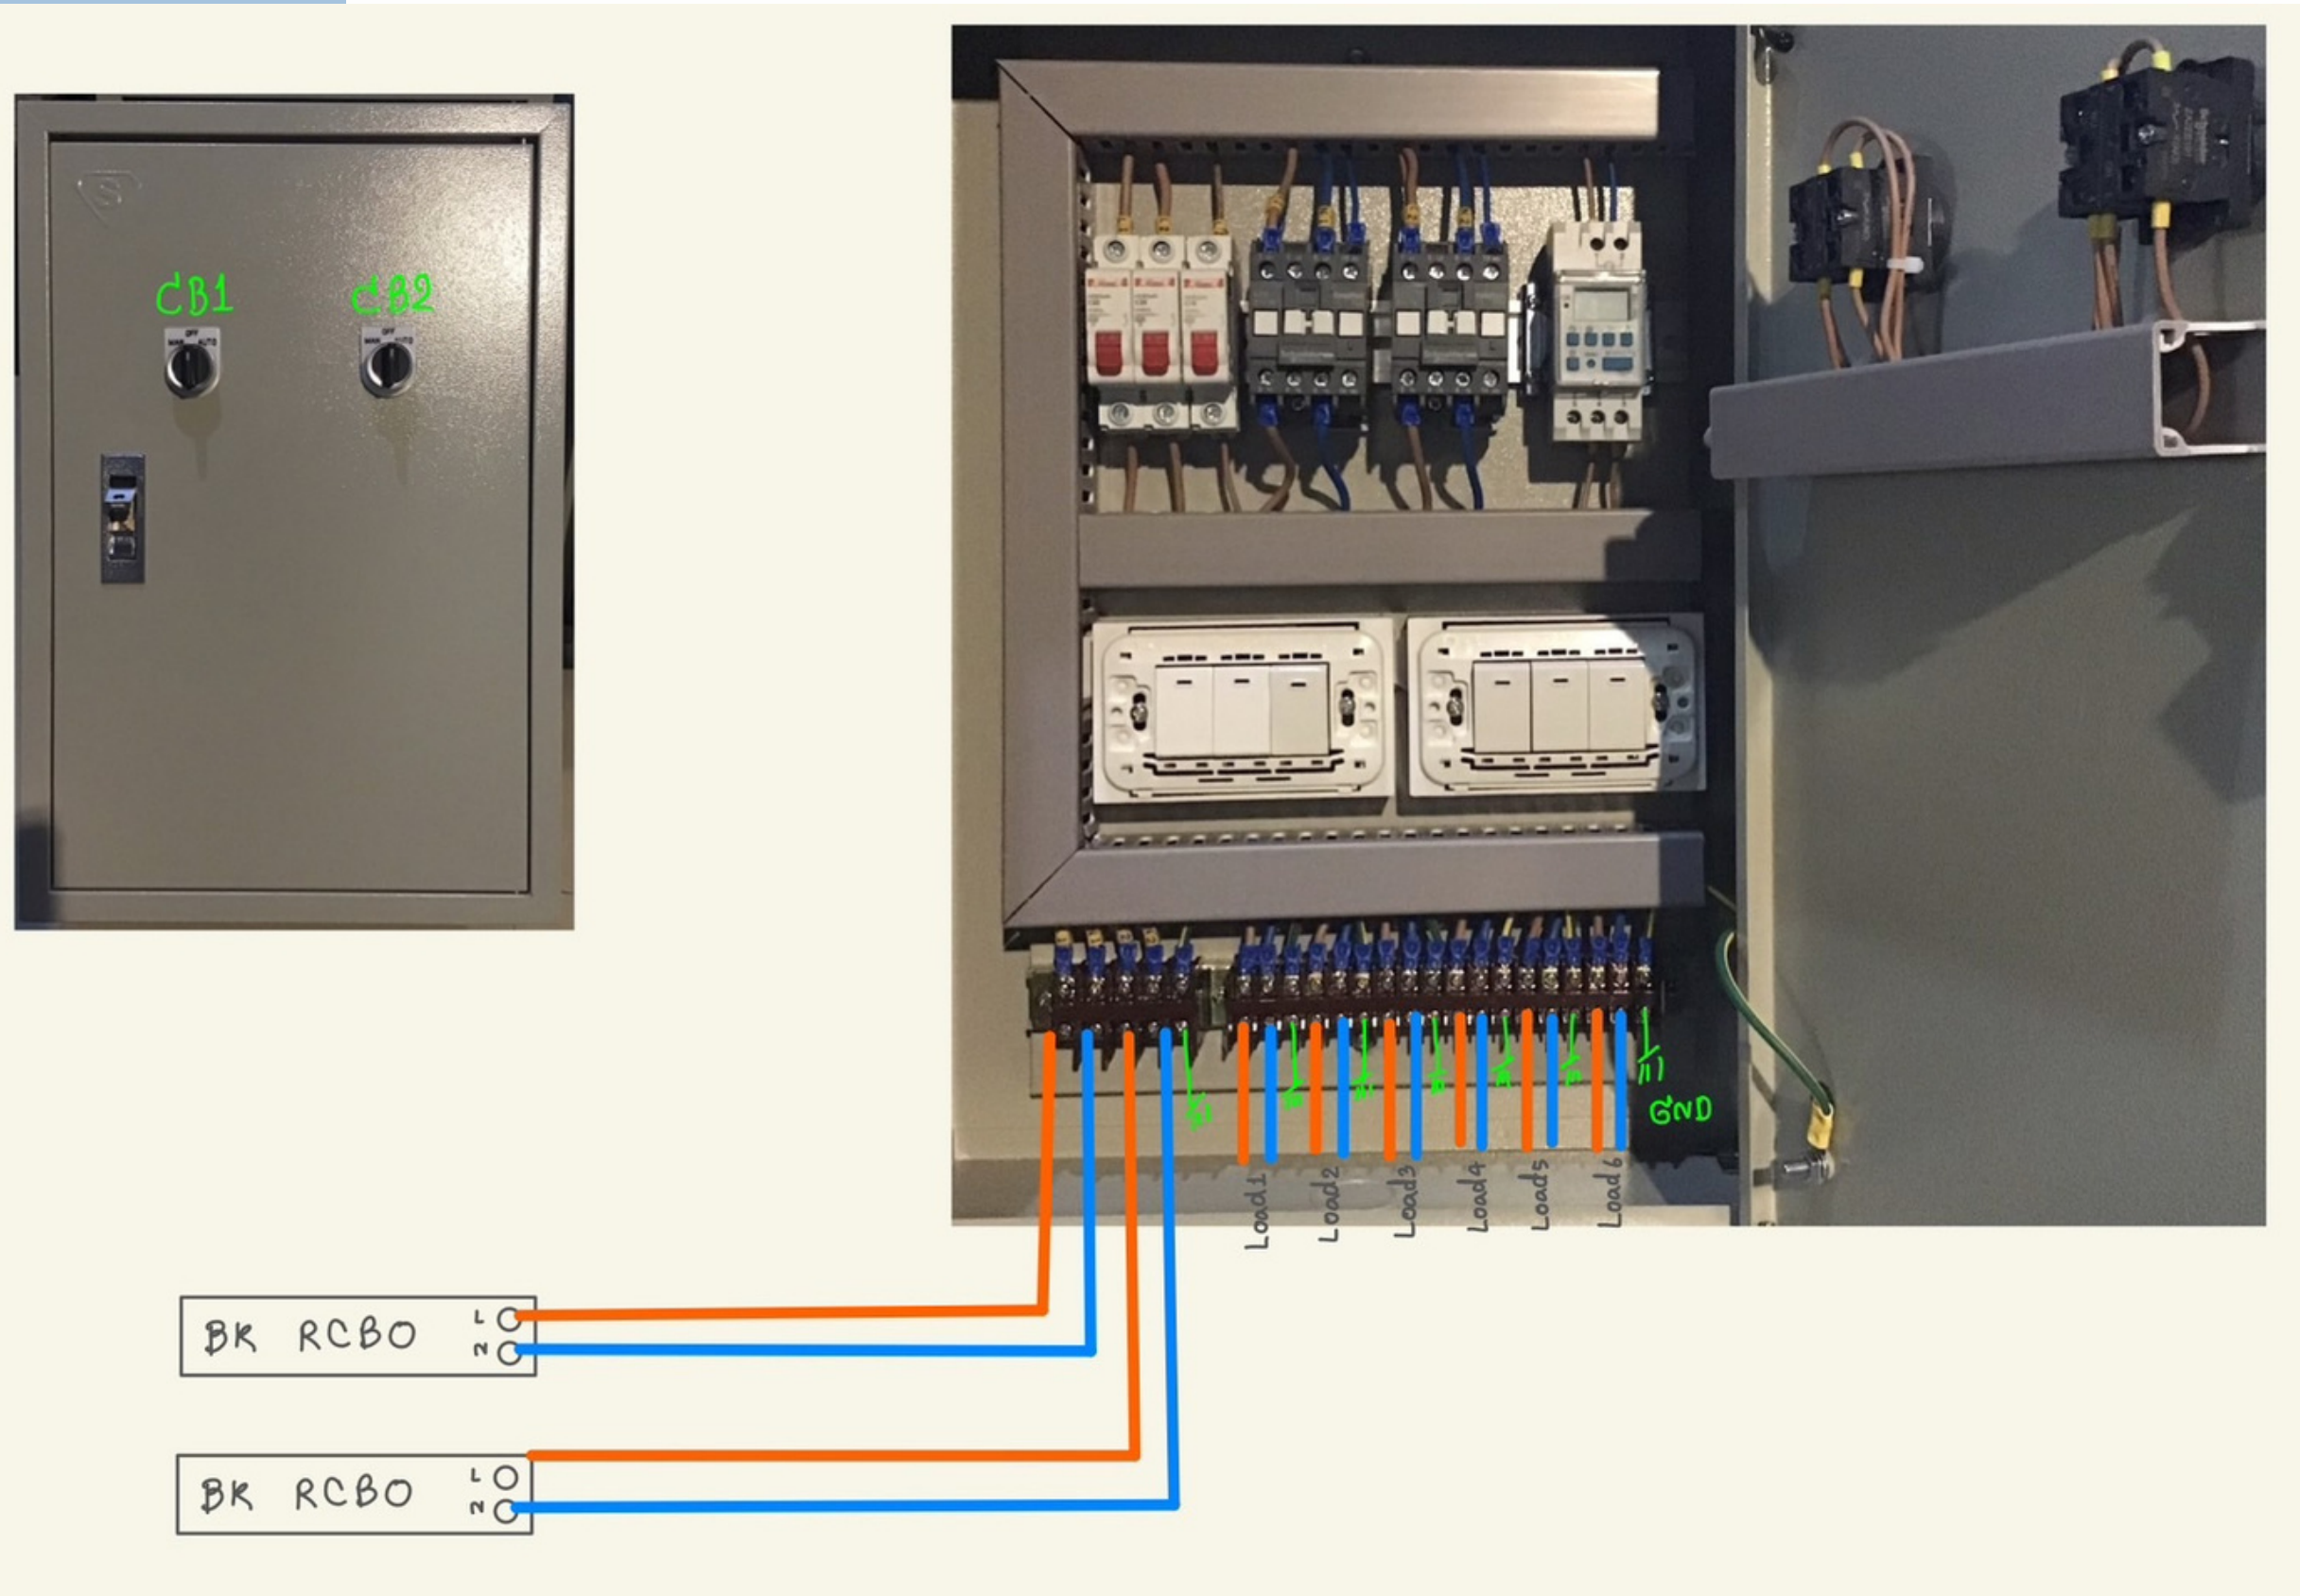


Digital Timer Switch Astronomical Timer

รุ่น : THC15B



สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ทราบละติจูด ลองติจูด
2. ทราบเวลาพระอาทิตย์ขึ้น - ตก ของพื้นที่นั้นๆ

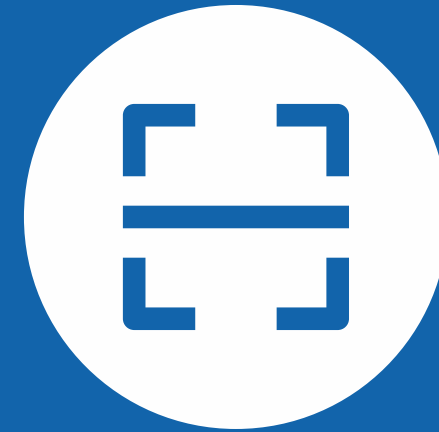

สามารถสแกน
QR CODE ที่ตู้
CONTROL




GOOGLE



TELEPHONE

QR CODE

สามารถลองสแกน QR CODE ได้ค่ะ

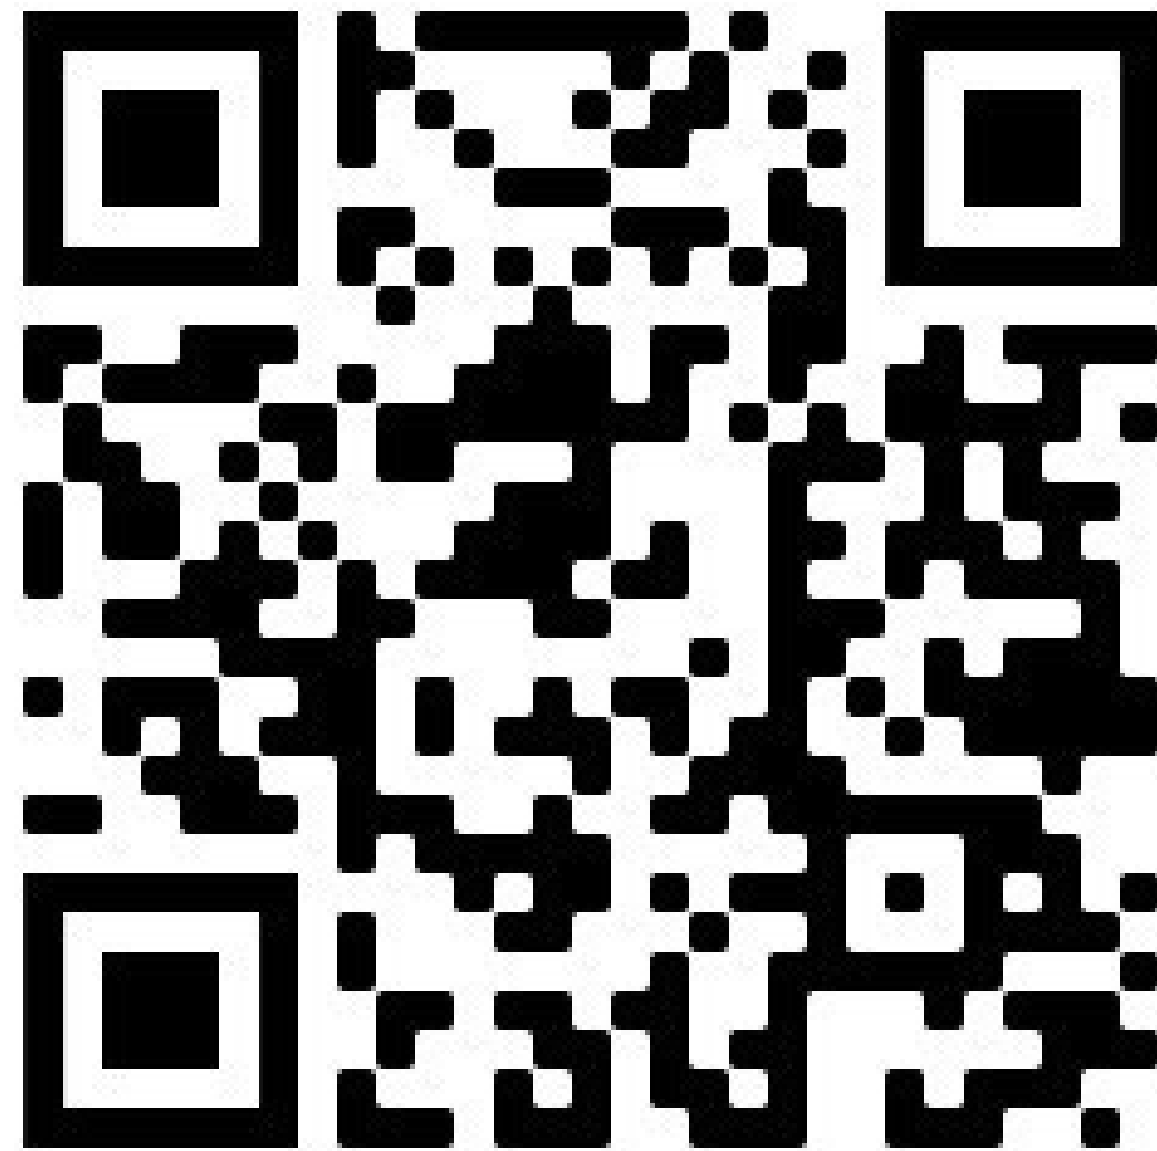



คู่มือการตั้งเวลาอุปกรณ์เปิดปิดสวิตช์ไฟ

« เมื่อ: กันยายน 21, 2022, 10:27:16 PM »

- 1.นครราชสีมา Latitude 14
- 2.เชียงใหม่ Latitude 18
- 3.กาญจนบุรี Latitude 14
- 4.ตาก Latitude 16
- 5.อุบลราชธานี Latitude 15
- 6.สุราษฎร์ธานี Latitude 9
- 7.ชัยภูมิ Latitude 15
- 8.แม่ฮ่องสอน Latitude 19
- 9.เพชรบูรณ์ Latitude 15
- 10.ลำปาง Latitude 18
- 11.อุดรธานี Latitude 17
- 12.เชียงราย Latitude 19
- 13.น่าน Latitude 18
- 14.เลย Latitude 17
- 15.ขอนแก่น Latitude 16
- 16.พิษณุโลก Latitude 16
- 17.บุรีรัมย์ Latitude 14
- 18.นครศรีธรรมราช Latitude 8
- 19.สกลนคร Latitude 17
- 20.นครสวรรค์ Latitude 15
- 21.ศรีสะเกษ Latitude 15
- 22.กำแพงเพชร Latitude 16
- 23.ร้อยเอ็ด Latitude 16
- 24.สุรินทร์ Latitude 14
- 25.อุตรดิตถ์ Latitude 17
- 26.สงขลา Latitude 7
- 27.สระแก้ว Latitude 13



Re: คู่มือการตั้งเวลาอุปกรณ์เปิดปิดสวิตช์ไฟ

« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2022, 11:26:33 PM »

โหมดการตั้งเวลา ,ตั้งค่าให้ on/off ในโหมด auto ,สั่งงานปิดเครื่อง



โหมดการตั้งเวลา auto สั่งปิดเครื่อง



ขั้นแรกที่ 1



- กดที่ Reset 1 ครั้งเพื่อเปิดเครื่อง



- จากนั้นตั้งค่าละติจูด-ลองจิจูด



- กดเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการปรับ



- กดเพื่อปรับตัวเลข



- กดเพื่อตั้งค่าปี คศ. และเดือน วันที่ ขึ้นตอนต่อไป



ขั้นตอนที่ 2 เซทปี และเดือน-วัน



- กดเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการปรับ



- กดเพื่อปรับปีที่ต้องการ



- กดเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการปรับ




- กดเพื่อปรับเดือนและวันที่ที่ต้องการ



- กดเพื่อเซทเวลาในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 เซทเวลา

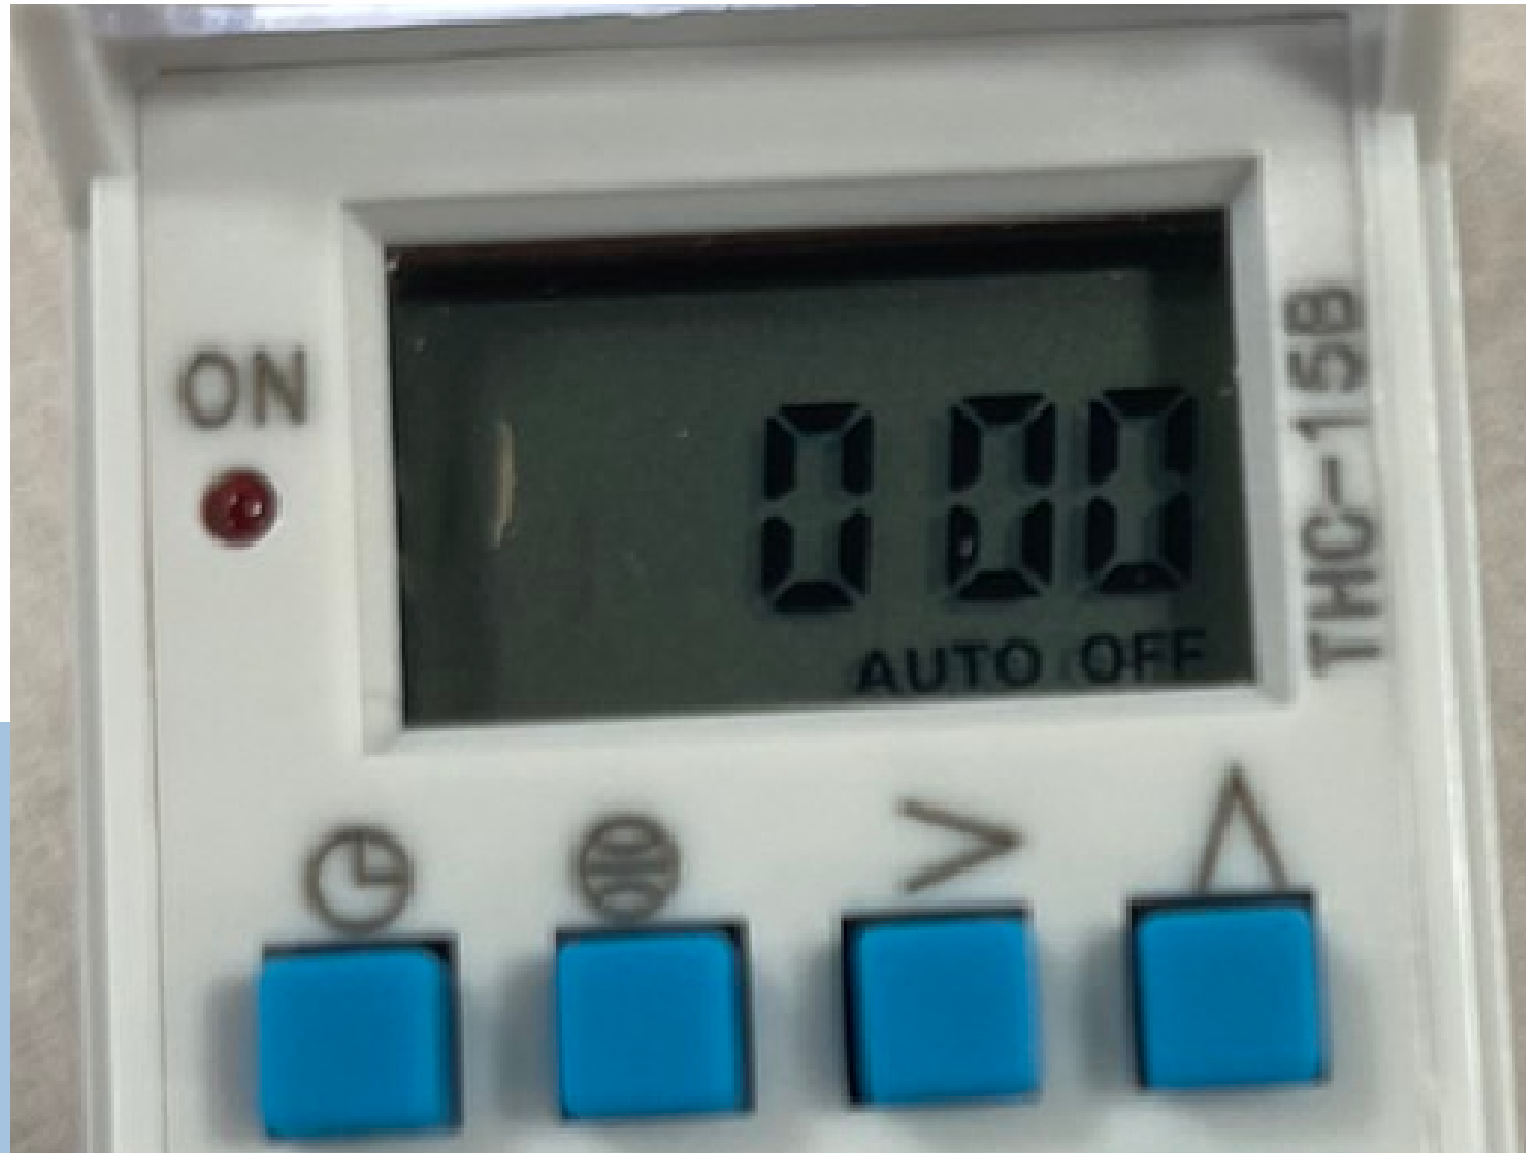

- กดเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการปรับ



- กดเพื่อปรับเวลาที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 เซทเวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก



- กดเพื่อเซทเวลาพระอาทิตย์ขึ้น off=ไฟปิด
พระอาทิตย์ตก on=ไฟเปิด



- กดเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการปรับ



- กดเพื่อปรับตัวเลขเวลา



- กดเพื่อให้โหมดละติจูด ลองติจูดทำงาน



- กดเพื่อกลับเมนูหลัง



ขั้นตอนที่ 5 เช็คสถานะ



กดเพื่อเช็คสถานะการทำงาน



ON : เปิดเองแบบ MANUAL



ON AUTO : ตั้งค่าขณะไฟเปิด



OFF : ปิดเองแบบ MANUAL



OFF AUTO : ตั้งค่าขณะไฟปิด

วิธีการตรวจสอบปี เดือน วัน



กด 2 ปุ่มพร้อมกัน จะแจ้งสถานะปี เดือน วัน ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้



หากต้องการแก้ไขกดเครื่องหมาย > เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการปรับ



กด ^ เพื่อปรับ

วิธีการตรวจสอบเวลา



กด 2 ปุ่มพร้อมกัน จะแจ้งสถานะเวลาที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้



หากต้องการแก้ไขกดเครื่องหมาย $>$ เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการปรับ



กด \wedge เพื่อปรับ

วิธีการตรวจสอบสถานะติจูด



กด 2 ปุ่มพร้อมกัน จะแจ้งสถานะติจูดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้



หากต้องการแก้ไขกดเครื่องหมาย > เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการปรับ



กด ^ เพื่อปรับ

การปิดระบบ / ปิดเครื่อง



- กด 2 ปุ่มพร้อมกันค้าง 5 วินาที

THANK YOU

ติดต่อ

เอ็นจิเนีย : คุณโต๊ 087-4219922

เซลล์ : คุณแป้ง 084-4922654



LIGHTING
SOLUTION